

Post exterior COMMAX cu 2 butoane

- Modele DR2MS, DR2AG, DR2A2N -

Atentie:

Cititi cu atentie acest prospect inainte de instalare !


- nu utilizati interfonul in locatii unde poate avea contact direct cu apa (in baie, piscina etc)
- instalati sistemul in locuri cu ventilatie buna , nu asezati postul interior pe pat sau pe bancheta caci astfel blocati circulatia aerului spre circuitele interioare
- mentineti o distanta corespunzatoare fata de sursele de caldura (radiatoare, sobe de incalzire etc)
- scoateti din priza alimentarea de 220V daca sistemul nu va fi utilizat un timp mai indelungat
- **nu expuneti postul interior la socuri mecanice respectiv nu turnati lichide in carcasa**

Instructii de utilizare:

1. In momentul in care vizitatorul apasa butonul de apel al postului exterior, se aude sunetul de apel in postul interior
2. Ridicati receptorul postului interior si puteti initia o convorbire
3. Nu trebuie tinut apasat butonul de apel pe durata comunicatiei, se vorbeste de la o distanta de 30 de cm !
4. Daca doriti sa permiteti accesul vizitatorului apasati butonul de deblocare a yalei electromagnetice (obs : yala el-mag nu este inclus in set)
5. Volumul de apel se regleaza din comutatorul (1)
6. La sfarsitul conversatiei asezati in furca receptorul.

Butoanele de control :

Postul interior (receptor):

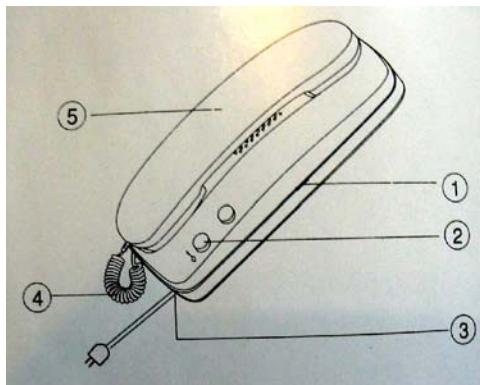

1. **reglaj volum**
2. **buton de deblocare yala electromagnetică**
3. **cordon alimentare 220V**
4. **cordon receptor**
5. **receptor**

Postul exterior:



- **Difuzor**
- **Butoane de apel**
- **Led indicator alimentare**
- **Suport fixare perete**
- **Microfon**

Cablare:

- L1 – fir comun
- L2- post interior 1
- L3 –post interior 2

Astfel se traseaza un cablu la primul apartament de la L1 si L2!
Apartamentul 2 se cableaza cu L1 si L3!