



COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice și toate informațiile, inclusiv, printre altele, cuvintele, imaginile, graficele sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumită în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau integral, prin niciun mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, EZVIZ nu oferă nicio garanție, garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Imaginile, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicație. Informațiile conținute în Manual pot fi modificate, fără notificare, din cauza actualizărilor de firmware sau din alte motive. Vă rugăm să găsiți cea mai recentă versiune în EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare de revizuire

Noua lansare - ianuarie 2024

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ™,  și alte mărci comerciale și logo-uri ale EZVIZ sunt proprietăți ale EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și logo-uri menționate mai jos sunt proprietățile deținătorilor respectivi.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, PRODUSUL DESSCRIS, CU HARDWARE-UL, SOFTWARE-UL ȘI FIRMWARE-UL SĂU, ESTE FURNIZAT „CA AȘA E”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, ȘI EZVIZ NU OFERĂ GARANȚII, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUDIND RESPONSABILITATEA, INCLUDEREA ȘI RESPONSABILITATEA CALITATEA, ADECVENȚA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA TERȚEI PĂRȚI. EZVIZ, DIRECTORII, OFICIERI, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VA FI RĂSPUNDĂȚI ÎN NICIUN CAZ PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, CONSECUȚIONALE, INCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRIN ALȚII, PREJUDICII PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR CU PIERDEREA DATELOR AFACERILOR SAU ÎNTRERUPEREA AFACERILOR UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST Anunțat despre POSIBILITATEA ACESTELOR DAUNE.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO CAZ RESPONSABILITATEA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNEI NU VA DEPĂȘI PREȚUL ORIGINAL DE CUMPĂRARE AL PRODUSULUI. EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU VĂNIREA PERSONALĂ SAU DAUNEA PROPRIETĂȚII CA REZULTAT ÎNTRERUPEREI PRODUSULUI SAU ÎNCHEIERĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALARE SAU UTILIZARE INCORRECTĂ, ALTA CĂ A CE CERERE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORTA MAJORA; D) DVS. SAU TERȚA PARTE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILE ORICE TERȚE ȘI PRINTRE ALȚII.


CU PRIVIRE LA PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI VA FI PE PROPRIUL RISCURI. EZVIZ NU VA ASUMA NICIO RESPONSABILITATE PENTRU FUNCȚIONAREA ANORMĂ, SCURSARE DE CONFIDENTIALITATE SAU ALTE DAUNE REZULTATE DIN ATAC CIBERNICE, ATAC DE HACKER, INSPECȚIA DE VIRUS SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE A INTERNETULUI; CU toate acestea, EZVIZ VA FURNIZA SUPTOR TEHNIC LA TEMPORUL DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE DE PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTÉ DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A GARGI CĂ UTILIZAREA DVS. CONFORMĂ LEGII APLICABILE. EZVIZ NU VA FI RESPONSABIL ÎN CAZUL CĂ ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI ILEGITIME.

ÎN CAZUL ORICE CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, CEA din urmă PREVALE.

1 Conținutul pachetului



Camera (x1)

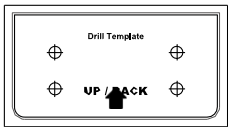

Șablon de găurire (x1)



Kit de șuruburi (x1)



Cablu de alimentare (x1)



Informații de reglementare (x2)



Ghid de pornire rapidă (x1)

i Aspectul adaptorului de alimentare depinde de cel pe care l-ați cumpărat.

2 Elemente de bază



Vedere frontală



Vedere dreapta



Vedere de jos

Nume	Descriere
Indicator LED	Albastru continuu: Camera pornește sau este vizionată în direct în aplicația EZVIZ.
	Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru configurarea rețelei.
	Albastru intermitent lent: Camera funcționează corect.
	Roșu intermitent lent: excepție de rețea.
	Roșu intermitent rapid: excepție pentru cameră./Bateria descărcată.
	Verde continuu: Camera este complet încărcată.
	Verde intermitent lent: Încărcare.
Marca AOV	Înseamnă că dispozitivul este echipat cu cea mai recentă caracteristică Always-On Video (AOV) de la EZVIZ pentru a permite înregistrarea 24/7 pe o cameră alimentată cu baterie pentru o liniște extinsă.

Slot pentru card Micro SD	Introduceți un card micro SD (vândut separat) în acest slot. Inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l folosi. Compatibilitate recomandată: Clasa 10, spațiu maxim 512GB.
Butonul RESET	Când camera funcționează, apăsați și mențineți apăsat timp de aproximativ 4 secunde și toți parametrii vor fi restabiliți la setările implicite.
Port de alimentare	Pentru încărcarea camerei.
Buton de alimentare	• Pornire: apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde în starea de oprire. • Oprire: țineți apăsat timp de 4 secunde pentru a opri camera.

Inițiat

Urmați pașii de mai jos pentru a vă configura camera:

1. Obțineți aplicația EZVIZ și conectați-vă la contul de aplicație EZVIZ.
2. Porniți camera.
3. Adăugați camera în contul dvs. EZVIZ.

1 ♦ Obțineți aplicația EZVIZ

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.



- ❗ Dacă ați folosit deja aplicația, vă rugăm să vă asigurați că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesați magazinul de aplicații și căutați „EZVIZ”.

2 ♦ Porniți camera

1. Deschideți capacul din silicon de pe cameră.



2. În starea de oprire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni.
3. Puneți capacul înapoi.

Dacă camera nu mai are acumulator, conectați-o la o priză sau conectați camera la un panou solar sau un panou solar cu stocare a bateriei (vândute separat) pentru încărcare.

Opțiunea 1: Conectați camera la o priză cu un adaptor de alimentare pentru încărcare (5V 2A).



Opțiunea 2: Conectați camera la un panou solar (vândut separat) pentru încărcare.



Opțiunea 3: Conectați camera la un solar cu acumulator de stocare (vândut separat) pentru încărcare.



- Înainte de a conecta camera la o priză pentru încărcare, scoateți camera de pe perete.
- Adaptorul de alimentare (5V 2A), panoul solar sau panoul solar cu stocare a bateriei trebuie achiziționat separat.
- Vă rugăm să nu încărcați camera când temperatura depășește 50 de grade sau sub 0 grade.
- Nu este permisă încărcarea camerei cu adaptorul de alimentare în aer liber.
- La încărcare, camera va fi pornită automat.
- Priza de curent trebuie instalată lângă adaptorul de alimentare și trebuie să fie ușor accesibilă.

3 ♦ Adăugați camera în contul dvs. EZVIZ

i După ce camera este pornită, indicatorul LED intermitent în albastru indică rapid că camera este pornită și pregătită pentru configurarea Wi-Fi.

1. Conectați-vă la contul de aplicație EZVIZ.
2. Pe ecranul de pornire, atingeți „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scanează codul QR.
3. Scanați codul QR de pe coperta Ghidului de pornire rapidă sau de pe corpul camerei.




4. Urmați expertul aplicației EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi și adăugați dispozitivul la contul dvs. EZVIZ.

- i** • Vă rugăm să vă conectați camera la rețeaua Wi-Fi la care a fost conectat telefonul mobil.
 - Dacă camera nu reușește să vă conecteze rețeaua Wi-Fi, apăsați și mențineți apăsat butonul RESET timp de aproximativ 4 secunde pentru a reporni camera și repetați pașii de mai sus.
 - Dacă doriți să conectați camera la o altă rețea Wi-Fi, accesați **Setări > Setări de rețea** în aplicația EZVIZ pentru a schimba rețeaua Wi-Fi.

Instalarea camerei

1 ♦ Instalarea cardului Micro SD (opțional)

1. Folosiți o șurubelniță pentru a slăbi șuruburile de pe capacul de plastic negru al camerei.
2. Scoateți capacul camerei.
3. Introduceți un card micro SD (vândut separat) în slotul pentru card.

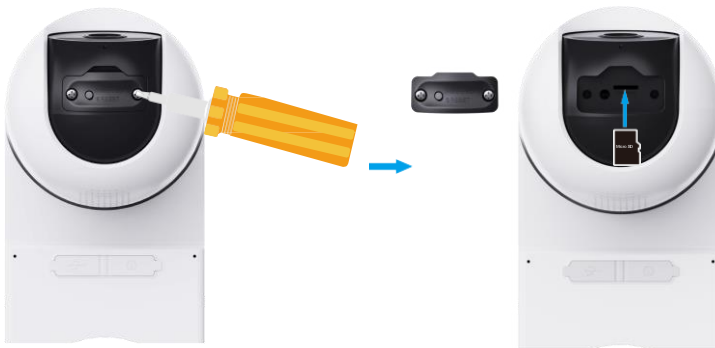

4. Puneți capacul înapoi.
5. Folosiți șurubelnița pentru a strânge șuruburile înapoi pe capac.

i După instalarea cardului micro SD, ar trebui să inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l folosi.

6. În aplicația EZVIZ, atingeți **Starea stocării** în **Setări dispozitiv** interfață pentru a verifica starea cardului SD.


7. Dacă starea cardului micro SD se afișează ca **Neinițializat**, atingeți pentru a-l inițializa.

1 Starea se va schimba apoi în **Normal** și apoi videoclipurile pot fi stocate.

2◆Locația de instalare

Alegeți o locație cu un câmp vizual clar, neblocat și cu un semnal wireless bun către cameră. Vă rugăm să țineți cont de următoarele sfaturi.

- Asigurați-vă că peretele este suficient de rezistent pentru a rezista de trei ori greutatea camerei.
- Înălțimea de instalare recomandată: 10,0 ft (3 m) deasupra solului.
- Asigurați-vă că traficul lateral traversează câmpul vizual al camerei. Senzorul de mișcare al camerei este mult mai sensibil la mișcarea dintr-o parte în alta în câmpul său vizual decât la mișcarea directă către sau departe de cameră.

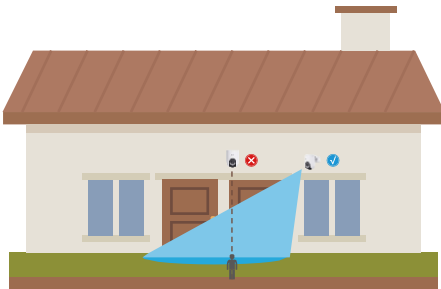

1 Limitat de tehnologia de detectare PIR, camera poate să nu detecteze mișcarea atunci când temperatura mediului este aproape de temperatura corpului uman sau cineva se apropie de senzorul PIR pe verticală.

- Este recomandat să setați sensibilitatea de detectare în aplicația EZVIZ atunci când selectați locația. Astfel, puteți verifica dacă mișcarea poate fi detectată în amplasarea camerei și puteți ajusta sensibilitatea în funcție de dimensiunea și distanța obiectului detectat.



Note importante privind reducerea prea multor alarme:

- Nu instalați camera în condiții de lumină puternică, inclusiv lumina soarelui, lumini puternice ale lămpii etc.
- Nu așezați camera în apropierea niciunei prize, inclusiv orificiile pentru aer condiționat, orificiile pentru umidificator, orificiile pentru transfer de căldură ale proiectoarelor etc.
- Nu instalați camera în locuri cu vânt puternic.
- Nu instalați camera în fața unei oglinzi.
- Țineți camera la cel puțin 1 metru distanță de orice dispozitiv wireless, inclusiv routere Wi-Fi și telefoane, pentru a evita interferențele wireless.

3◆Procedura de instalare

Camera poate fi montată pe perete, pe tavan și pe stâlp.

1 Scoateți folia de protecție de pe obiectiv înainte de a instala camera.

Suport pe tavan/perete

1. Apăsăți brațele extensibile ale cataramii de pe fiecare parte a dispozitivului pentru a scoate suportul de montare.



2. Lipiți șablonul de foraj pe o suprafață curată și plană.


3. (Numai pentru tavan/perete de ciment) Găuriți găuri pentru șuruburi conform șablonului și introduceți ancore.

4. Folosiți șuruburi (PA4x25) pentru a fixa suportul de montare pe suprafața de instalare.

5. Instalați camera pe suportul de montare până când auziți un clic, ceea ce înseamnă că corpul dispozitivului este complet asamblat cu suportul de montare.




Montare pe tavan

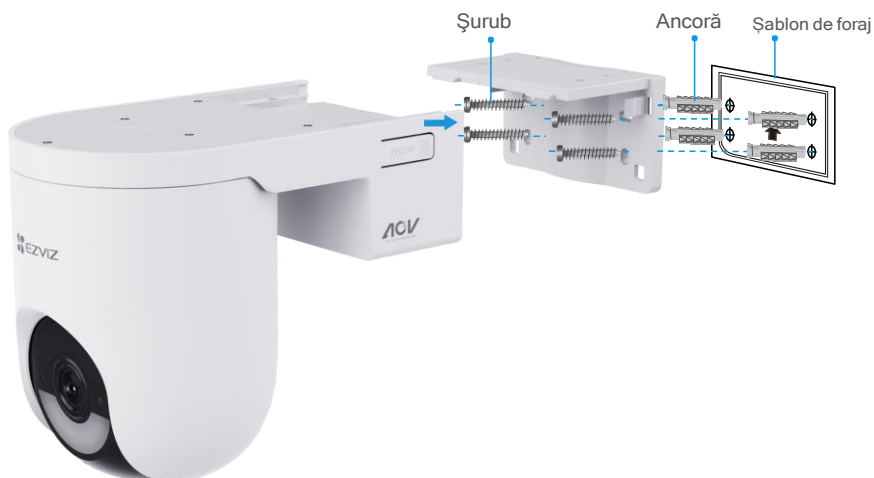

Montare pe perete

- i** Dacă dispozitivul este instalat sub streșină, vă recomandăm ca distanța dintre dispozitiv și streșină să fie mai mică de 20 cm pentru a preveni reflexiile pe perete în timpul nopții, care ar putea afecta efectul de monitorizare al dispozitivului.

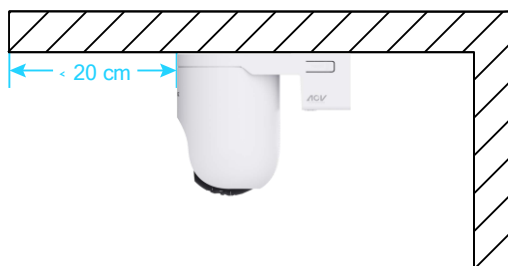

- i** Vă recomandăm ca distanța dintre dispozitiv și perete să fie mai mare de 30 cm pentru a preveni reflexiile pe perete în timpul nopții, care ar putea afecta efectul de monitorizare al dispozitivului.



Suport pe stâlp

1. Folosiți cerc (achiziționat separat) pentru a fixa suportul de montare pe stâlp.
2. Împingeți camera pe suportul de montare până când auziți un clic, ceea ce înseamnă că corpul dispozitivului este complet asamblat cu suportul de montare.



3. După finalizarea instalării, se recomandă ajustarea lentilei prin vizualizarea ecranului de previzualizare în timp real din aplicația EZVIZ pentru a obține cea mai bună perspectivă de monitorizare.


Vizualizați dispozitivul dvs

Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

Vizualizare live

Când lansați aplicația EZVIZ, pagina dispozitivului se afișează așa cum se arată mai jos.
Puteți vizualiza și asculta un flux live, luați sn

e definiție video după cum este necesar.

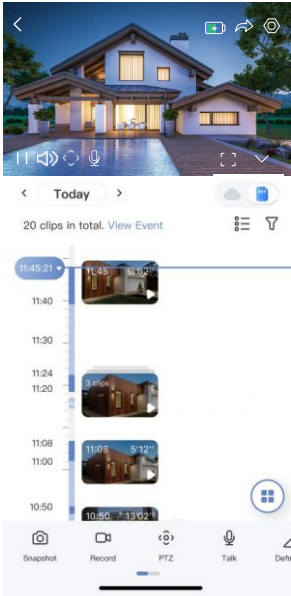

Glisați la stânga și la dreapta pe ecran pentru a vedea mai multe pictograme.

Pictogramă	Descriere
	Baterie. Vedeți capacitatea rămasă a bateriei.
	Distribuie. Partajați dispozitivul cu oricine doriți.
	Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.
	Instantaneu. Faceți un instantaneu.
	Înregistra. Porniți/opriți manual înregistrarea.
	PTZ. Rotiți camera pentru a obține un câmp vizual mai larg. Atingeți cele patru butoane săgeți de sub vizualizarea live pentru a regla obiectivul PTZ.
	Vorbi. Atingeți pictograma, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vorbi sau a asculta oamenii din fața camerei.
	Definiție. Selectați rezoluția video după cum aveți nevoie.
	Alarma. Sun sau flash pentru a descuraja intrușii.
	Dispozitiv din apropiere. Atingeți pentru a verifica dispozitivele disponibile în apropiere.
	Sfat. Atingeți pentru a vedea mai multe informații despre dispozitiv.



Rearanja. Rearanjați secvența tuturor funcțiilor de mai sus.

2◆Setări

Pe pagina de setări, puteți seta parametrii dispozitivului.

Parametru	Descriere
Nume	Vizualizați sau atingeți pentru a personaliza numele dispozitivului dvs. aici.
Baterie	Puteți vedea capacitatea rămasă a bateriei aici și puteți alege modul de lucru al dispozitivului dvs.
Detectare inteligentă	Puteți alege între diferite tipuri de detectare pentru dispozitivul dvs.
Mesaj Notificare	Puteți gestiona mesajul dispozitivului și notificarea aplicației EZVIZ.
Setări audio	Puteți seta parametri audio relevanți pentru dispozitivul dvs.
Setări imagine	Puteți seta parametri relevanți de imagine pentru dispozitivul dvs.
Setări de lumină	Puteți seta parametri relevanți de lumină pentru dispozitivul dvs.
Setări PTZ	Puteți seta aici parametrii PTZ pentru dispozitivul dvs., cum ar fi Urmărirea umană, Calibrarea poziției PTZ și Presetarea PTZ.
Lista de înregistrări	Puteți selecta între diferite tipuri de înregistrare pentru dispozitivul dvs. și puteți vedea starea cardului micro SD aici.
Setări de confidențialitate	Puteți cripta videoclipurile cu parola de criptare.
Setări de rețea	Puteți vedea aici Wi-Fi-ul la care este conectat dispozitivul și starea semnalului Wi-Fi.
Informații despre dispozitiv	Puteți vedea informațiile despre dispozitiv aici, inclusiv ghidul de utilizare.
Partajați dispozitivul	Puteți partaja dispozitivul membrului familiei sau invitatului.
CloudPlay	Vă puteți abona și gestiona stocarea în cloud.
Reporniți dispozitivul	Atingeți pentru a reporni camera.
Ștergeți dispozitivul	Atingeți pentru a șterge camera din aplicația EZVIZ.

1 Utilizați Amazon Alexa

Aceste instrucțiuni vă vor permite să vă controlați dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinați dificultăți în timpul procesului, vă rugăm să consultați **Depanare**.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicația EZVIZ.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Criptare video” și activați „Audio” în pagina Setări dispozitiv.
3. Aveți un dispozitiv compatibil Alexa (adică Echo Spot, Echo-Show, Echo-Show complet nou, Fire TV (toate generațiile), Fire TV stick (doar a doua generație) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
4. Aplicația Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul tău inteligent și ai creat un cont.

Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideți aplicația Alexa și selectați „Abilități și jocuri” din meniu.
2. Pe ecranul Skills and Games, căutați „EZVIZ” și veți găsi abilitățile „EZVIZ”.
3. Selectați abilitățile dispozitivului dvs. EZVIZ, apoi apăsați **ACTIVAȚI UTILIZARE**.
4. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și atingeți **Conectați-vă**.
5. Atingeți butonul **Autoriza** butonul pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să vă poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veți vedea „EZVIZ a fost conectat cu succes”, apoi apăsați **Descoperiți dispozitive** pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele dvs. EZVIZ.
7. Reveniți la meniul aplicației Alexa și selectați „Dispozitive”, iar sub dispozitive veți vedea toate dispozitivele dvs. EZVIZ.

Comandă vocală

Descoperiți un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicația Alexa sau prin funcția Alexa Voice Control. Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteți controla cu vocea. Rostiți comenzi simple lui Alexa.

- 1 Numele dispozitivului dvs., de exemplu: „afișaj camera xxxx”, poate fi schimbat în aplicația EZVIZ. De fiecare dată când schimbați numele dispozitivului, va trebui să descoperiți dispozitivul din nou pentru a actualiza numele.

Depanare

Ce ar trebui să fac dacă Alexa nu reușește să-mi descopere

dispozitivul? Verificați dacă există probleme de conectare la Internet.

Încercați să reporniți dispozitivul inteligent și să redescoperiți dispozitivul pe Alexa. **De**

ce starea dispozitivului este „Offline” pe Alexa?

Este posibil ca dispozitivul dvs. să fi fost deconectat de la rețea. Reporniți dispozitivul inteligent și redescoperiți pe Alexa. Verificați dacă routerul dvs. este conectat la Internet și încercați din nou.

- 1 Pentru detalii despre țările în care Amazon Alexa este disponibil, consultați site-ul oficial Amazon Alexa.

2 Utilizați Asistentul Google

Cu Asistentul Google, puteți să vă activați dispozitivul EZVIZ și să vizionați în direct rostind comenzile vocale ale Asistentului Google.

Sunt necesare următoarele dispozitive și aplicații:

1. O aplicație EZVIZ funcțională.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Criptare video” și activați „Audio” în pagina Setări dispozitiv.
3. Un televizor cu Chromecast funcțional conectat la acesta.
4. Aplicația Asistent Google de pe telefon.

Pentru a începe, urmați pașii de mai jos:

1. Configurați dispozitivul EZVIZ și asigurați-vă că funcționează corect în aplicație.
2. Descărcați aplicația Google Home din App Store sau Google Play Store™ și conectați-vă la contul dvs. Google.
3. Pe ecranul Myhome, atingeți „+” în colțul din stânga sus și selectați „Configurare dispozitiv” din lista de meniu pentru a accesa interfața Configurare.
4. Atingeți **Funcționează cu Google**, și căutați „EZVIZ”, unde veți găsi abilitățile „EZVIZ”.
5. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și atingeți **Conectați-vă**.

6. Atingeți butonul **Autoriza** butonul pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să vă poată controla dispozitivele EZVIZ.

7. Atingeți **Reveniți la aplicație**

8. Urmați pașii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi listat în lista dvs. de servicii.

Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile sub contul dvs. EZVIZ, atingeți pictograma serviciului EZVIZ.

9. Acum încercați câteva comenzi. Utilizați numele camerei pe care ați creat-o când ați configurat sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze un grup de dispozitive în același timp folosind o singură comandă.

Consultați linkul pentru mai multe informații: [https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?](https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ro)

[co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ro](https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ro)

Î: Dacă camera este offline în aplicație, va continua înregistrarea video?

O: Dacă camera este pornită, dar se deconectează la internet, atunci înregistrarea locală va continua, dar înregistrarea în cloud se va opri. Dacă camera este oprită, ambele înregistrări video se vor opri.

Î: De ce se declanșează alarma când nimeni nu apare în imagine?

O: Încercați să setați sensibilitatea alarmei mai mică. Vă rugăm să rețineți că vehiculul și animalele sunt, de asemenea, sursa de declanșare.

Î: De ce nu se declanșează alarma când apar oameni în zona de detectare PIR?

- O:
- Încercați să setați sensibilitatea alarmei mai mare.
 - Asigurați-vă că există cineva în zona de detectare, iar distanța de detectare PIR este de 9 metri când sensibilitatea de detectare este setată la 100.
 - Limitat de tehnologia de detectare PIR, camera poate să nu detecteze mișcarea atunci când temperatura mediului este aproape de temperatura corpului uman sau cineva se apropie de senzorul PIR pe verticală.

 Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați www.ezviz.com/eu.

Inițiative privind utilizarea produselor video

Stimați utilizatori EZVIZ,

Tehnologia afectează fiecare aspect al vieții noastre. În calitate de companie tehnologică de perspectivă, suntem din ce în ce mai conștienți de rolul pe care îl joacă tehnologia în îmbunătățirea eficienței și a calității vieții noastre. În același timp, suntem, de asemenea, conștienți de potențialul prejudiciu al utilizării necorespunzătoare. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, complete și clare, prin urmare dețin valori mari în reprezentarea faptelor. Cu toate acestea, distribuirea, utilizarea și/sau prelucrarea necorespunzătoare a înregistrărilor video pot aduce atingere confidențialității, drepturilor și intereselor legitime ale altora.

Angajați să inovăm tehnologia pentru bine, noi cei de la EZVIZ susținem cu sinceritate ca fiecare utilizator să utilizeze produsele video în mod corespunzător și responsabil, astfel încât să creeze colectiv un mediu pozitiv în care toate practicile și utilizarea aferente respectă legile și reglementările aplicabile, respectă interesele și drepturile indivizilor și promovează moralitatea socială.

Iată inițiativele EZVIZ la care am aprecia atenția dumneavoastră:

1. Fiecare persoană are o așteptare rezonabilă de confidențialitate, iar utilizarea produselor video nu ar trebui să intre în conflict cu o astfel de așteptare rezonabilă. Prin urmare, atunci când se instalează produse video în zone publice, ar trebui să se afișeze o notificare de avertizare care clarifică domeniul de monitorizare într-un mod rezonabil și eficient. Pentru zonele non-publice, drepturile și interesele persoanelor implicate vor fi evaluate cu atenție, inclusiv, dar fără a se limita la, instalarea de produse video numai după obținerea consimțământului părților interesate și nu instalarea de produse video extrem de invizibile fără știrea altora.

2. Produsele video înregistrează în mod obiectiv înregistrări ale activităților reale într-un anumit timp și spațiu. Utilizatorii trebuie să identifice în mod rezonabil persoanele și drepturile implicate în acest domeniu în prealabil, pentru a evita orice încălcare a portretului, a vieții private sau a altor drepturi legale ale altora, protejându-se în același timp prin produse video. În special, dacă alegeți să activați funcția de înregistrare audio pe camera dvs., aceasta va capta sunete, inclusiv conversații, în intervalul de monitorizare. Vă recomandăm cu căldură o evaluare cuprinzătoare a surselor potențiale de sunet din domeniul de monitorizare, pentru a înțelege pe deplin necesitatea și caracterul rezonabil înainte de a activa funcția de înregistrare audio.

3. Produsele video utilizate vor genera în mod constant date audio sau vizuale din scene reale – inclusiv informații biometrice, cum ar fi imagini faciale – pe baza selecției de caracteristici ale produsului de către utilizator. Astfel de date pot fi utilizate sau prelucrate pentru a fi utilizate. Produsele video sunt doar instrumente tehnologice care nu practică și nu pot practica în mod uman standardele legale și morale pentru a ghida utilizarea legală și corectă a datelor. Metodele și scopurile oamenilor care controlează și folosesc datele generate sunt cele care fac diferența. Prin urmare, operatorii de date nu numai că trebuie să respecte cu strictețe legile și reglementările aplicabile, ci și să respecte pe deplin regulile neobligatorii, inclusiv convențiile internaționale, standardele morale, normele culturale, ordinea publică și obiceiurile locale. În plus, ar trebui să acordăm întotdeauna prioritate protecției confidențialității și drepturilor de portret, precum și a altor interese rezonabile.

4. Datele video generate în mod continuu de produsele video poartă drepturile, valorile și alte cerințe ale diferitelor părți interesate. Astfel, este extrem de crucial să se asigure securitatea datelor și să protejeze produsele de intruziunile rău intenționate. Fiecare utilizator și controlor de date trebuie să ia toate măsurile rezonabile și necesare pentru a maximiza securitatea produselor și a datelor, evitând scurgerea datelor, dezvăluirea incorectă sau utilizarea abuzivă, inclusiv, dar fără a se limita la, configurarea controlului accesului, selectarea unui mediu de rețea adecvat unde produsele video sunt conectate, stabilirea și optimizarea constantă a securității rețelei.

5. Produsele video au adus o contribuție deosebită la îmbunătățirea siguranței societății noastre și credem că vor continua să joace un rol pozitiv în diferite aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Orice încercare de a abuza de aceste produse pentru a încălca drepturile omului sau pentru a se angaja în activități ilegale contrazice însăși esența valorii inovației tehnologice și dezvoltării produselor. Încurajăm fiecare utilizator să-și stabilească propriile metode și reguli de evaluare și monitorizare a utilizării produselor video, astfel încât să ne asigurăm că aceste produse sunt întotdeauna utilizate corect, atent și cu bunăvoință.

1Baterie reîncărcabilă cu litiu-ion

- 1. Tipul de baterie al dispozitivului: Baterie portabilă.
- 2. Bateria acestui dispozitiv nu este detașabilă, ceea ce este riscant de îndepărtat.

Piese componente	Ingrediente periculoase (denumire chimică)	CAS Nr	Intervalele de concentrare	Formula chimică
Anod	Litiu Mangan Nichel și Oxid de Cobalt	346417-97-8	36,3%	LiNi _{1-x} Co _x Mn _{1-y} O ₂
	Fluorura de poliviniliden (PVDF)	24937-79-9	0,48%	(C ₂ H ₂ F ₂) _n
Catod	Grafrit	7782-42-5	19,38%	C
	Cauciuc stiren-butadien (SBR)	9003-55-8	0,27%	C ₄ H ₆
	Carboximetil celuloză de sodiu	9004-32-4	0,22%	C ₅ H ₇ O ₂ (OH) _x OCH ₂ COONa _y
	Nichel	7440-02-0	0,33%	Ni
Al-foia	Aluminiu	7429-90-5	2,68%	Al
Cu-foil	Cupru	7440-50-8	6,66%	Cu
Electrolit	Hexafluorofosfat de litiu	21324-40-3	1,79%	LiFP ₆
	Carbonat de etilenă (EC)	96-49-1	2,8%	C ₄ H ₆ O ₃
Separator	Polietilenă (PE)	9002-88-4	2%	(C ₂ H ₄) _n
Film PET	Tereftalat de polietilenă (PET)	25038-59-9	0,9%	C ₁₀ H ₁₂ O ₆
Carcasă pentru celulă	Fe	7439-89-6	17%	Fe
Alții	Alții	/	9,19%	/

2INFORMAȚII PENTRU Gospodariile PRIVATE

1. Colectarea separată a deșeurilor de echipamente: echipamentele electrice și electronice care au devenit deșeuri sunt denumite echipamente deșeuri. Proprietarii de echipamente uzate trebuie să le elimine separat de deșeurile municipale nesortate. În special, echipamentele uzate nu aparțin deșeurilor menajere, ci sistemelor speciale de colectare și returnare.
2. Bateriile și bateriile reîncărcabile, precum și lămpile: Proprietarii de echipamente reziduale trebuie, de regulă, să separe bateriile uzate și bateriile reîncărcabile care nu sunt închise în echipamentul de deșeuri, care pot fi scoase din echipamentul uzat fără a fi distruse, de echipamentul rezidual înainte de a le preda la un punct de colectare. Acest lucru nu se aplică dacă echipamentele reziduale sunt pregătite pentru reutilizare cu participarea unei autorități publice de gestionare a deșeurilor.
3. Opțiuni de returnare a deșeurilor de echipamente: Proprietarii de deșeuri de echipamente din gospodăriile private le pot returna gratuit la punctele de colectare ale autorităților publice de gestionare a deșeurilor sau la punctele de preluare înființate de producători sau distribuitori în sensul Legii echipamentelor electrice și electronice. Magazinele cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m² pentru echipamente electrice și electronice și acele magazine alimentare cu o suprafață totală de vânzare de cel puțin 800 m² care oferă echipamente electrice și electronice de mai multe ori pe an sau în mod permanent și le pun la dispoziție pe piață sunt obligate să le recupereze. Acest lucru se aplică și în cazul distribuției prin mijloace de comunicare la distanță, dacă zonele de depozitare și expediere pentru echipamente electrice și electronice sunt de cel puțin 400 m² sau suprafețele totale de depozitare și expediere sunt de cel puțin 800 m². Distribuitorii trebuie, în principiu, să asigure preluarea prin furnizarea de facilități de returnare adecvate, la o distanță rezonabilă de utilizatorul final respectiv. Posibilitatea de a returna gratuit echipamentele reziduale există pentru distribuitorii care sunt obligați să le recupereze, printre altele, dacă un nou dispozitiv similar care îndeplinește în esență aceleași funcții este livrat unui utilizator final.
4. Notificare de confidențialitate: Echipamentele uzate conțin adesea date personale sensibile. Acest lucru se aplică în special dispozitivelor de tehnologie a informației și telecomunicațiilor, cum ar fi computerele și smartphone-urile. În interesul dumneavoastră, vă rugăm să rețineți că fiecare utilizator final este responsabil pentru ștergerea datelor de pe echipamentul uzat care urmează să fie eliminat.
5. Semnificația simbolului „Pub de gunoi tăiat”: Simbolul unui coș de gunoi barat, prezentat în mod regulat pe echipamentele electrice și electronice, indică faptul că dispozitivul respectiv trebuie colectat separat de deșeurile municipale nesortate la sfârșitul duratei de viață.