




EA-66C(V2)-MF

Modul de control acces cu cititor Mifare

Imagine

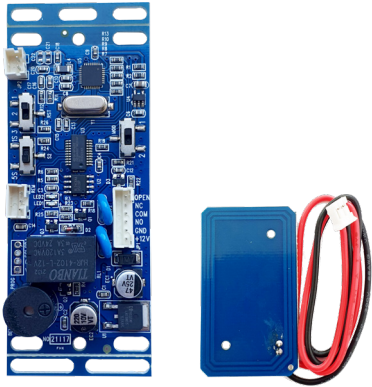

Descriere

EA-66C(V2)-MF este un terminal de control acces fara carcasa, stand-alone, pentru o singura usa uni-directionala. Functioneaza cu carduri Mifare 13.56MHz si compatibile. Adaugarea/stergera utilizatorilor se poate realiza cu cardul Master/Clear.

Conexiuni

Alb	— Open (REX - normal deschis)
Gri	— NC (normal inchis)
Galben	— COM (comun)
Albastru	— NO (normal deschis)
Negru	— GND (minus)
Rosu	— 12V+ (plus)

*Nota: Culoarele firelor pot suferi modificari. Verificati intotdeauna notatiile pinilor de pe controler.


Caracteristici

- 1500 utilizatori identificati prin card
- Compatibil cu cartele/tag-uri Mifare 13.56MHz S50
- Buton cerere iesire
- Led stare

Specificatii

• Mod de identificare:	Carduri RFID Mifare 13.56MHz
• Alimentare:	12 Vcc +/-10%
• Consum:	<100 mA
• Distanța de citire carduri:	1-10 cm
• Comanda incuietoare:	releu NO/NC, monostabil, temporizat 1/5 secunde
• Curent maxim releu:	3A / 24Vcc
• Montaj:	Incastrat
• Temperatura:	-20°C ~ +60°C
• Umiditate:	0 ~ 95% (fara condensare)
• Dimensiuni:	90(H) x 51(L) x 17(A) mm
• Masa bruta:	0.073 kg

Schema electrica

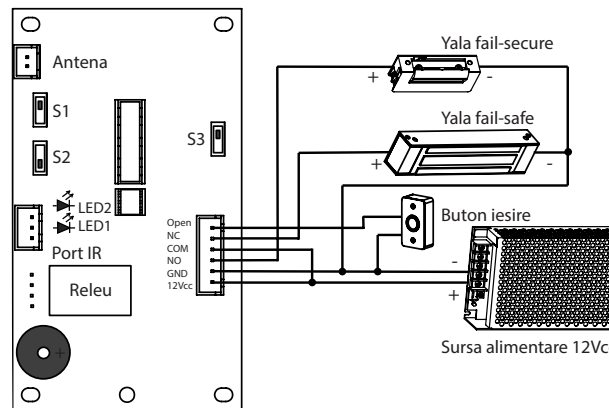

Programare

Indicatori luminosi si acustici

Stand-by	LED rosu clipeste rar
Adaugare card	LED verde clipeste repede
Stergere card	LED rosu clipeste repede
Citire card valid	LED verde aprins / Buzzer "dii"
Citire card invalid	LED-uri stinse / Buzzer "di di di"

Setare timp comanda yala

Mutati comutatorul S2 in pozitia 1S sau 5S pentru a schimba durata de actionare a releului la autentificari reusite.

Setarea cardurilor de management si reinitializarea parolei

1. Opriti alimentarea; 2. Setati comutatorul S1 in pozitia 2-3 (inspre portul IR); 3. Alimentati - LED-ul verde va clipi si se vor auzi 3 beep-uri - parola pentru telecomanda IR a fost resetata (123456); 4. Treceti doua carduri neutilizate prin fata antenei (primul va fi cardul de *adaugare ADD* iar al doilea de *stergere DEL*); 5. Opriti alimentarea si mutati S1 in pozitia 1-2, reporniti alimentarea. Procedura nu sterge utilizatorii existenti.

Adaugati / stergeti carduri folosind cardurile de management

In timp ce controlerul este in stand-by:

Adaugare: cititi card ADD - cardurile utilizatorilor - card ADD

Stergere: cititi card DEL - cardurile utilizatorilor - card DEL

Sterge tot: cititi card DEL - card ADD - card DEL

Nota: Cardurile de utilizatori pot fi adaugate sau sterse in mod continuu fara sa repetati procedura pentru fiecare in parte.

Setare MOD

Mod 1: Daca timp de 3 secunde nu se citeste niciun card, sistemul iese automat din modul de adaugare carduri (valoarea implicita este mod 1).

Mod 2: Iesirea din modul de adaugare nu se face decat dupa prezentarea cardului ADD sau a resetului de alimentare. Cand este in acest mod, controlerul va da si comanda de deschidere si va salva automat cardurile noi. Se utilizeaza temporar in momentul in care se inlocuieste un controler defect.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

