




EA-66R

Controler de acces cu cititor de proximitate incorporat,
programabil cu cartela master sau telecomanda IR

Imagine

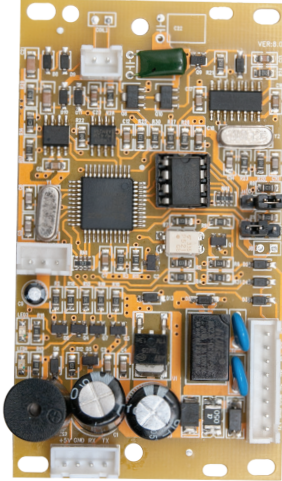

Descriere

EA-66R este un terminal de control acces fara carcasa, stand-alone, pentru o singura usa. Functioneaza cu orice card RFID 125KHz (EM4100, 4200, 4305).

Adaugarea/stergerea utilizatorilor se poate realiza cu cardurile master/clear sau telecomanda IR.

Conexiuni

Rosu	—	Alimentare +12 Vcc
Negru	—	GND
Galben	—	COM
Gri	—	NC
Verde	—	NO
Albastru	—	Buton
Violet	—	Wiegand D0
Portocaliu	—	Wiegand D1

Temporizare:

Setati jumperul 2: Legati pinii 1 si 2 pentru temporizare de 2 secunde sau pinii 2 si 3 pentru temporizare de 10 secunde.


Caracteristici

- 1000 utilizatori identificati prin card
- Telecomanda IR pentru programare
- Compatibil cu cartele/tag-uri RFID EM (125 KHz)
- Interfata Wiegand 26 IN
- Resetarea nu duce la pierderea utlizatorilor
- Buton cerere iesire
- Led stare
- Posibilitate montare antena externa

Specificatii

• Mod de identificare:	Carduri RFID (125 KHz)
• Alimentare:	9-12 Vcc
• Consum:	60 mA
• Distanța de citire carduri:	2-5 cm
• Comanda incuietoare:	releu NO/NC, monostabil, temporizat 2/10 secunde
• Curent maxim releu:	2A / 24Vcc
• Montaj:	Incastrat
• Temperatura:	-20°C ~ +50°C
• Umiditate:	0 ~ 95% (fara condensare)
• Dimensiuni:	90(H) x 51(L) x 17(A) mm
• Masa bruta:	0.073 kg

Configuratie

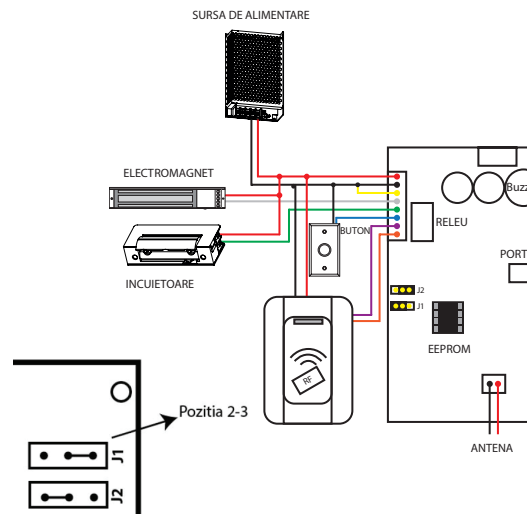

Programare

Initializarea sistemului

- Opriti alimentarea controlerului;
- Legati impreuna pinii 1 si 2 de la jumperul 1;
- Alimentati controlerul ;
- Treceti prin fata terminalului o cartela, care va deveni cartela MASTER (un beep va indica inregistrarea cartelei);
- Treceti prin fata terminalului o alta cartela, aceasta va deveni cartela CLEAR (un beep va indica inregistrarea cartelei);
- Opriti alimentarea din nou;
- Legati impreuna pinii 2 si 3 de la jumperul 1;
- Alimentati controlerul.

Adaugare utilizatori cartele:

- Apropiati cardul MASTER de controler, se va auzi un beep iar LED-ul verde va clipi;
- Treceti cartela dorita prin fata terminalului, se va auzi un beep iar LED-ul verde va indica inregistrarea cartelei (puteti inregistra mai multe cartele);
- Apropiati cartela MASTER inca o data de terminal, pentru iesire din modul de programare;
- Daca la apropierea unei cartele de utilizator se aud mai multe beep-uri inseamna ca acea cartela a fost inregistrata anterior.

Stergere utilizatori cartele

- Apropiati cardul CLEAR de controler, se va auzi un beep iar LED-ul rosu va clipi;
- Treceti cartela dorita prin fata terminalului, se va auzi un beep iar LED-ul rosu va indica stergerea cartelei (puteti sterge mai multe cartele);
- Apropiati cartela CLEAR inca o data de terminal, pentru iesire din modul de programare;
- Daca la apropierea unei cartele de utilizator se aud mai multe beep-uri inseamna ca acea cartela a fost stearsa anterior.

Stergerea tuturor cartelelor:

- Apropiati cardul CLEAR de controler, se va auzi un beep, iar LED-ul rosu va clipi;
- Apropiati cardul MASTER de controler, se vor auzi 2 beep-uri, iar LED-ul rosu va clipi;
- Apropiati din nou cardul CLEAR, se va auzi un beep, iar LED-ul verde va lumina. La aproximativ 15 secunde dupa beep, LED-ul va reveni la modul implicit.



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

EA-66R
Controler de acces cu cititor de proximitate incorporat,
programabil cu cartela master sau telecomanda IR
FISA TEHNICA

Programare folosind telecomanda IR

Adaugare utilizatori prin apropierea cartelelor de cititor (cu ajutorul telecomenzii):

- Intrati in modul de programare (initial **1234** + CALL)
- Apasati tasta 1
- Apropiati cartelele dorite de terminal, iar dupa ce ati apropiat ultima cartela, apasati butonul CALL

Stergere utilizatori cartele (cu ajutorul telecomenzii):

- Intrati in modul de programare (initial 1234 + CALL)
- Apasati tasta 2
- Introduceti codul de pe cartela format din 10 cifre si apoi apasati tasta CALL
- Dupa ce ati sters toate cartelele dorite, LED-ul va clipi de cateva ori si va reveni la modul implicit de functionare
- Puteti sterge o cartela si prin apropierea ei de terminal:
 - Introduceti parola de sistem si apoi apasati CALL
 - Apasati tasta 3
 - Apropiati cartela de terminal iar LED-ul verde va clipi si se va reveni la starea initiala de functionare

Stergerea tuturor cartelelor (cu ajutorul telecomenzii):

- Intrati in modul de programare (initial 1234 + CALL)
- Apasati tasta 4
- Dupa aproximativ 20 de secunde se va auzi un beep confirmand stergerea tuturor cartelelor

Schimbarea parolei de programare (cu ajutorul telecomenzii):

- Intrati in modul de programare (initial 1234 + CALL)
- Apasati tasta 8
- Introduceti noua parola si apasati CALL (2 beep-uri vor confirma schimbarea codului cu succes)

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

