




K5

Controler stand-alone antivandal de exterior cu tastatura iluminata

Imagine



Anti-Vandal



Temperature Range



PIN Only

Descriere

K5 este un controler de acces stand-alone, antivandal cu tastatura iluminata, tamper optic si buzzer.

Controlerul suporta pana la 1000 de utilizatori dintre care 10 utilizatori cu cod de acces temporar (1~10 deschideri).

Caracteristici


- Carcasa de metal, antivandal
- Tastatura iluminata
- LED status
- Buzzer integrat semnalizare confirmari si erori
- Tamper optic
- Releu (NO-COM-NC)
- Buton de iesire
- Cod numeric PIN (4~6 digit)
- 1000 utilizatori, 10 utilizatori cu cod de acces temporar
- Programare de la tastatura folosind un cod master
- Deschidere usa temporizata (1~99 sec.) sau permanenta
- Temperatura de functionare scazuta (-30°C)
- Consum redus de energie $\leq 80\text{mA}$
- Protectie la intemperii IP65

Specificatii


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| • Tensiune de alimentare: | 9~18Vcc |
| • Curent consumat: | $\leq 80\text{mA}$ |
| • Consum maxim pe releu: | 3A/30Vcc |
| • Capacitate utilizatori: | 990 cu cod permanent |
| • Capacitate utilizatori: | 10 cu cod temporar |
| • Mod de deschidere: | Cod numeric PIN (4-6 digit) |
| • Temporizare: | 50ms~99 secunde, bi-stabil |
| • Montare: | Aplicat |
| • Material: | Zinc |
| • Culoare: | Argintiu |
| • Protectie la intemperii: | IP66 |
| • Temperatura de functionare: | -40°C ~ 60°C |
| • Umiditate: | 10% ~ 90% |
| • Dimensiuni: | 98(H) x 66(L) x 22(A) mm |
| • Masa bruta: | 0.39 kg |

Conexiuni electrice

Sursa de alimentare dedicata

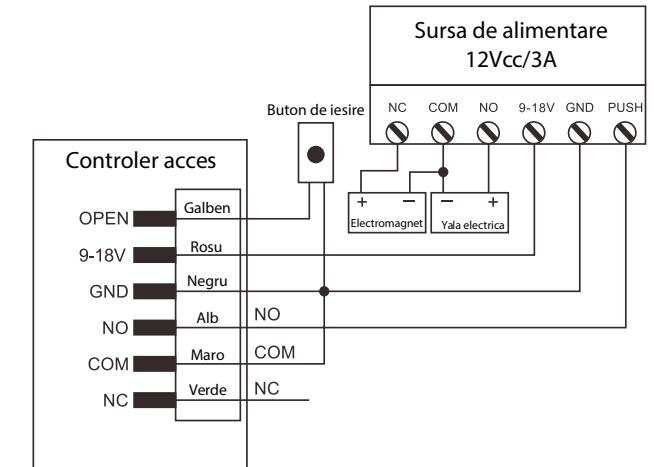

Sursa de alimentare comuna

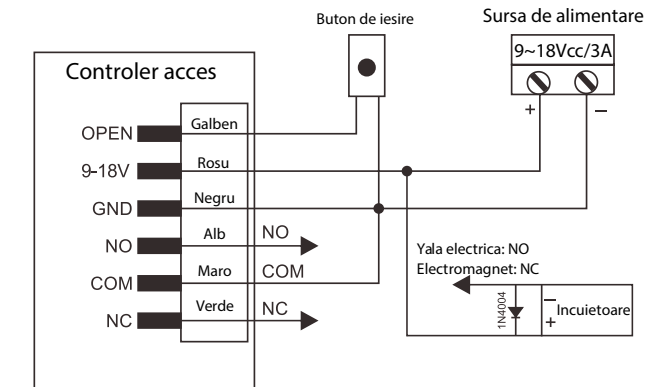

YLI Eternit Acces
A: Haiducului 3 A
T.: 0040-264-484 989
W.: www.yli.ro

K5
Controler stand-alone antivandal de exterior cu tastatura iluminata
FISA TEHNICA



Programare

Important!

Este necesar atribuirea unui ID fiecarui utilizator. Utilizatorii cu cod de acces permanent vor avea ID-ul 0~989, iar utilizatorii cu cod de acces temporar vor avea ID-ul 990~999. Codul numeric PIN poate avea intre 4~6 digiti.

Mod de programare

Pentru a intra in modul de programare apasati tasta * veti auzi un beep scurt iar LED-ul rosu va clipi, introduceti codul master (initial **6666** sau **123456**) dupa care apasati #, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi, ceea ce confirma accesarea modului de programare. Pentru a iesi din modul de programare tastati *.

Modificare cod Master

Pentru a modifica codul Master, intrati in modul de programare, apoi apasati tasta 0. Introduceti noua parola **Master** (4~6 digiti) dupa care apasati #, reintroduceti parola **Master** si tastati #, indicatorul LED verde va clipi ceea ce confirma modificarea parolei. Pentru a iesi din modul de programare tastati *.

Adaugare utilizatori cu cod de acces permanent

Pentru a adauga utilizatori, intrati in modul de programare si apasati tasta 1. Introduceti numarul de ordine al utilizatorului **0~989** apoi tastati #. Introduceti codul de acces (4~6 digiti) si apasati #, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi, ceea ce confirma adaugarea cu succes a utilizatorului. Pentru a iesi din modul de programare tastati *.

Adaugare utilizatori cu cod de acces temporar

Pentru a adauga utilizatori, intrati in modul de programare si apasati tasta 8. Introduceti numarul de deschideri temporare **0~9 (0=10 deschideri)** apoi tastati #. Introduceti numarul de ordine al utilizatorului **990~999** apoi tastati #. Introduceti codul de acces (4~6 digiti) si apasati #, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi, ceea ce confirma adaugarea utilizatorului. Pentru a iesi din modul de programare tastati *.

Stergere utilizatori

Pentru a sterge utilizatori, intrati in modul de programare si apasati tasta 2. Introduceti numarul de ordine al utilizatorului (**0~999**) apoi tastati # veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi, ceea ce confirma stergerea utilizatorului.

Modificare cod de acces

Pentru a modifica codul de acces tastati * introduceti numarul de ordine al utilizatorului (**0~999**) apoi apasati tasta #, introduceti noul cod de acces (**4~6 digiti**) apoi apasati tasta #, reintroduceti noul cod de acces apoi apasati tasta #, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi, ceea ce confirma stergerea utilizatorului.

Setare temporizare

Pentru a seta temporizarea releului, intrati in modul de programare, apoi apasati tasta 4. Introduceti temporizarea releului **1~99** (pentru mod bistabil introduceti **0**) apoi apasati tasta #, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi ceea ce va confirma modificarea setarilor. Pentru a iesi din modul de programare tastati *.

Revenire la setarile din fabrica

Luati alimentarea echipamentului apoi mentineti apasata tasta *. Alimentati controlerul, dupa ce veti auzi doua beepuri scurte eliberati tasta *, echipamentul va emite un beep scurt, ceea ce va confirma revenirea cu succes la setarie din fabrica. **Aceasta procedura nu va sterge utilizatorii adaugati anterior.**

Stergerea tuturor utilizatorilor

Pentru a sterge toti utilizatorii, intrati in modul de programare, apoi tastati 2. Introduceti din nou **codul Master** dupa care tastati #, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi ceea ce va confirma stergerea cu succes a utilizatorilor. Pentru a iesi din modul de programare tastati *.

Setari nivel de securitate

Dezactivare securitate:

Pentru a dezactiva securitatea, intrati in modul de programare, apoi tastati **6->0->#** (mod implicit).

Activare securitate:

Pentru a activa securitatea, intrati in modul de programare, apoi tastati **6->1->#**.

Nota: Controlerul se va bloca pentru 10 minute, daca se introduc consecutiv 10 coduri nevalide.

Activare alarma:

Pentru a activa alarma, intrati in modul de programare, apoi tastati **6->2->#**.

Nota: Controlerul va intra in alarma, daca se introduc consecutiv 10 coduri de acces nevalide. Pentru a dezactiva alarma utilizati un cod de acces valid.

Setare timp alarma:

Pentru a seta timpul de alarma, intrati in modul de programare, apoi tastati 5. Introduceti timpul de alarma **0~30** minute, (mod implicit 1 minut) apoi tastati #, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi ceea ce va confirma modificarea setarilor.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

