

Receptor radio HERO

Receptorul radio este destinat pentru unitatile de comanda STAR, telcoma sau Cardin pentru a functiona si cu alte tipuri de trasmitatoare radio prezentate in acest document.

Când este conectat la unitatea de comanda Star, placa radio de 433 MHz stă în sus, cu cele 2 butoane dedesubt.

Butonul din stânga este potrivit pentru trasmitatoarele cu codificare de tip Keeloq, cel din dreapta este potrivit pentru trasmitatoarele Telcoma.

Cardul trebuie introdus numai după deconectarea alimentării!

1. Ștergerea memoriei

Să începem fiecare implementare cu aceasta operatiune!

Keeloq : țineți apăsat butonul din stânga în timp ce numărați de cate ori clipește ledul verde.

Daca clipește repede, sa nu fi surprins .

Numărăm până la 5 clipiri, apoi eliberăm butonul, apoi clipește de 5 ori in culoarea roșie, dupa care, dacă vreau cu adevărat să șterg memoria, trebuie să apăs butonul din stânga încă o dată.

Dacă operatiunea a reusit, LED-ul verde va clipi de 3 ori.

Telcoma : țineți apăsat butonul din în timp ce numărați de cate ori clipește ledul verde.

Daca clipește repede, sa nu fi surprins .

Numărăm până la 5 clipiri, apoi eliberăm butonul, apoi clipește de 5 ori in culoarea roșie, dupa care, dacă vreau cu adevărat să șterg memoria, trebuie să apăs butonul din dreapta încă o dată.

Dacă operatiunea a reusit, LED-ul verde va clipi de 3 ori.

Programare:

Keeloq canal 1, Monostabil

Apasati butonul din stanga de la receptor o singura dată, ledul verde clipește o dată, apoi ledul roșu o dată și intra în așteptarea telecomenzii. Apasati butonul de la telecomanda dorit, LED-ul verde de la receptor clipește de două ori rezultand faptul ca programarea a reusit.

Keeloq canal 2, Monostabil

Țineti apăsat butonul din stânga de la receptor, Ledul verde clipește de două ori, apoi îl eliberati, apoi LED-ul roșu clipește de 2 ori și așteapta receptionarea telecomenzii. După apăsarea butonului dorit de la telecomanda, LED-ul verde de la receptor clipește de două ori rezultand faptul ca programarea s-a realizat cu succes.

Keeloq canal 3, bistabil

Ținem apăsat butonul din stânga, Ledul verde clipește de trei ori, apoi îl eliberăm, apoi clipește de trei ori LED-ul roșu, așteptând memorarea telecomenzii. După apăsarea butonului de la telecomanda, LED-ul verde va clipi de 2 ori, semn ca operatiunea s-a realizat cu succes.

Keeloq canal 4, bistabil

Ținem apăsat butonul din stânga de la receptor pana ce ledul verde clipește de patru ori, apoi îl eliberăm. Ledul rosu va clipi de 4 ori așteptând receptionarea telecomenzii. După apăsarea butonului dorit de la telecomanda, LED-ul verde clipește două ori, rezultand ca programarea s-a facut cu succes.

Telcoma canal 1, Monostabil

Apasati butonul din dreapta de la receptor o singura dată, ledul verde clipește o dată, apoi ledul roșu o dată și Intra în așteptarea telecomenzii. Apasati butonul de la telecomanda dorit, LED-ul verde de la receptor clipește de 3 ori rezultand faptul ca programarea a reusit.

Telcoma Canal 2, Monostabil

Țineti apăsat butonul din dreapta de la receptor, Ledul verde clipește de două ori, apoi îl eliberati, apoi LED-ul roșu clipeste de 2 ori și așteapta receptionarea telecomenzii. După apăsarea butonului dorit de la telecomanda, LED-ul verde de la receptor clipește de 3 ori rezultand faptul ca programarea s-a realizat cu succes.

Telcoma canal 3, bistabil

Ținem apăsat butonul din dreapta, Ledul verde clipește de trei ori, apoi îl eliberăm, apoi clipeste de trei ori LED-ul roșu, așteptând memorarea telecomenzii. După apăsarea butonului de la telecomanda, LED-ul verde va clipi de 3 ori, semn ca operatiunea s-a realizat cu succes.

Telcoma canal 4, bistabil

Ținem apăsat butonul din dreapta de la receptor pana ce ledul verde clipește de patru ori, apoi îl eliberăm. Ledul rosu va clipi de 4 ori așteptând receptionarea telecomenzii. După apăsarea butonului dorit de la telecomanda, LED-ul verde clipește 3 ori, rezultand ca programarea s-a facut cu succes.

Padavan Remote Opener:


Este potrivit pentru dezactivarea și activarea sistemului de programare.

Apăsarea butonului de sus - dezactivați, clipește roșu

Apăsați al doilea buton - activați, clipește verde

Telecomenzi compatibile:

CARDIN EDGE
BDM
JCM TWIN
BFT
MHOUSE
ALLMATIC
SATELT
KLING KUA
RADIOCONTROL
NOVOFERM2
LIGUR
FADINI
GIBIDI
TORLIFT

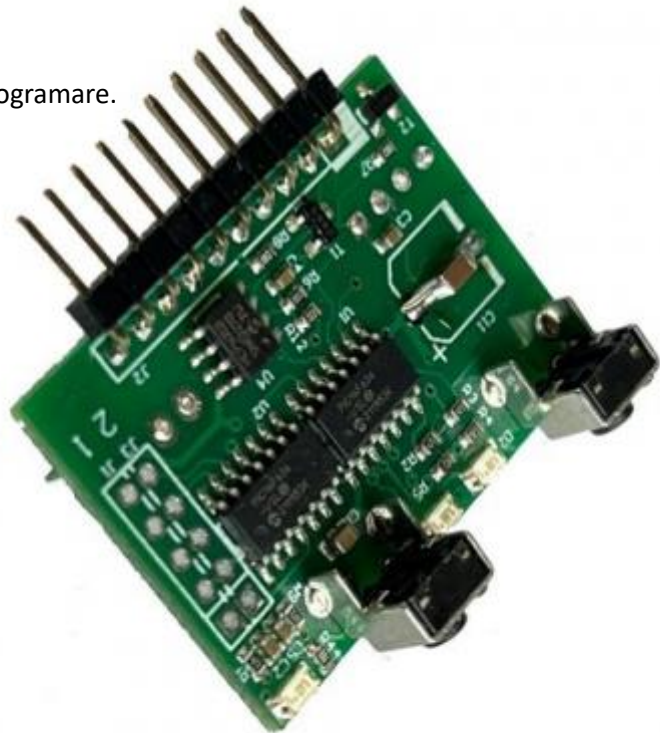

SLIP
DR GATE
MASTER ROUND